


SIGMA


SM 8800i

Bedienungsanleitung

Elektronische
Typenradschreibmaschine

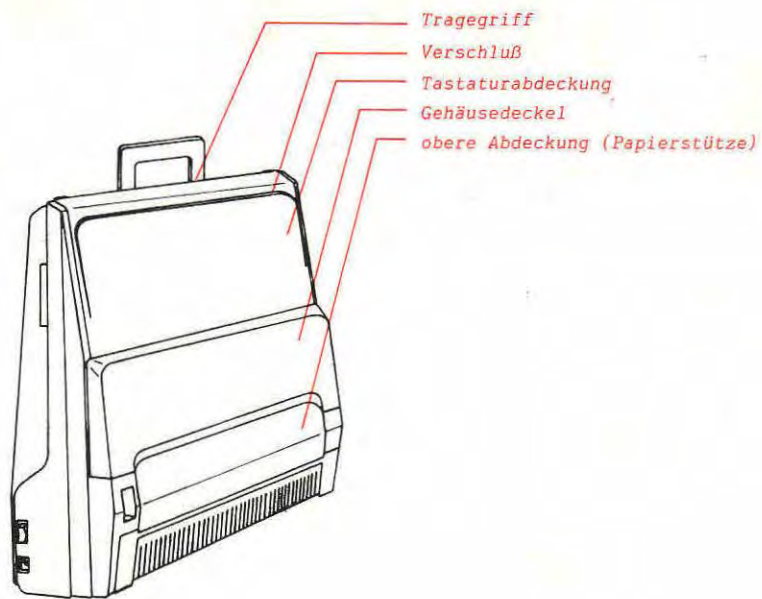


Kofferansicht

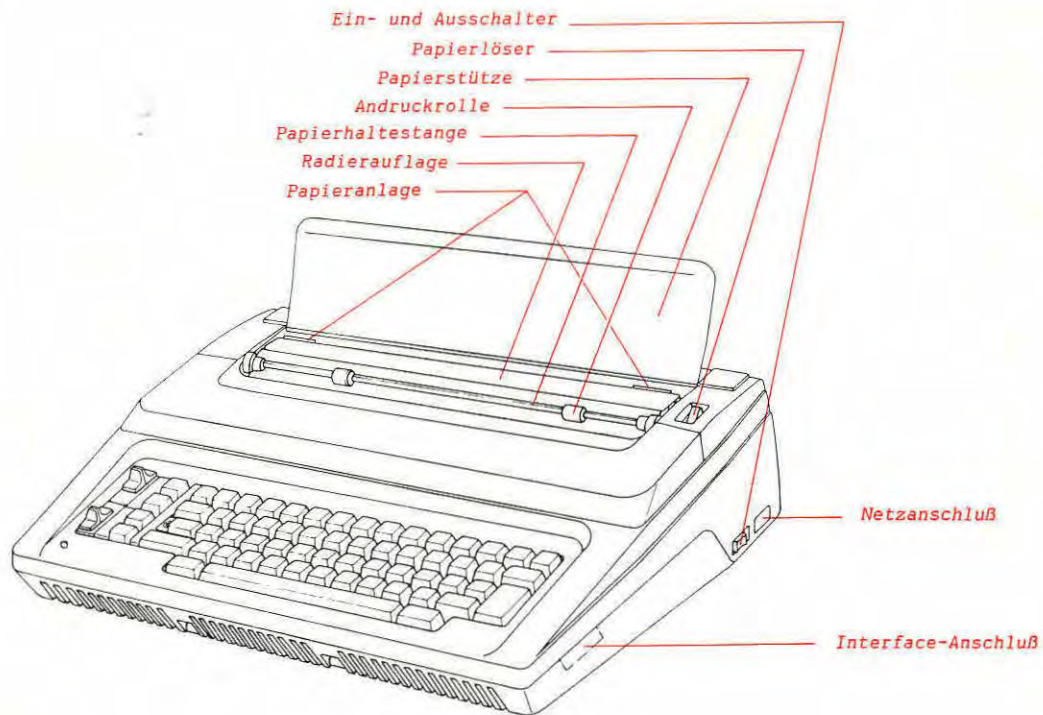

Gesamtansicht

Tastaturübersicht

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 Schiebeschalter Zeilenschaltung | 11 Dezimaltabulator setzen/löschen | 21 Wagenrücklauftaste |
| 2 Tabulator setzen | 12 Taste Rechtsbündiges Schreiben | 22 Taste Papiereinzug |
| Tabulator-Gitter | 13 Taste Fettdruck | 23 Umschalttaste |
| 3 Tabulator löschen | 14 Taste Automatisches Unterstreichen | 24 Halbzeilentaste rückwärts |
| Tabulator gesamt löschen | 15 Taste Teilungseinstellung 1/15" | Taste Mikrozeilenschaltung |
| 4 Randsetztaste links | 16 Taste Automatischer Wagenrücklauf | rückwärts |
| Randsetztaste rechts | 17 Randlösetaste | 25 Leertaste |
| 5 Tabulatortaste | 18 Rücktaste | 26 Halbzeilentaste vorwärts |
| 6 Konstantenspeicher 1 | Halbschritt-Rücktaste | Taste Mikrozeilenschaltung |
| 7 Konstantenspeicher 2 | 19 Taste REL (Relocate) | vorwärts |
| 8 Taste STOR (Laden) | Relocate-Funktion ausschalten | 27 Taste Umschaltfeststeller |
| 9 Taste Einrückung | 20 Korrekturtaste | 28 Kontrollampe Umschaltfeststeller/
Relocate-Funktion |
| 10 Taste Zentrieren | Taste WORD-OUT-Korrektur | 29 Taste CODE |
| | | 30 Taste MODE |
| | | 31 Schiebeschalter Teilungseinstellung |
| | | 32 Kontrollampe EIN |

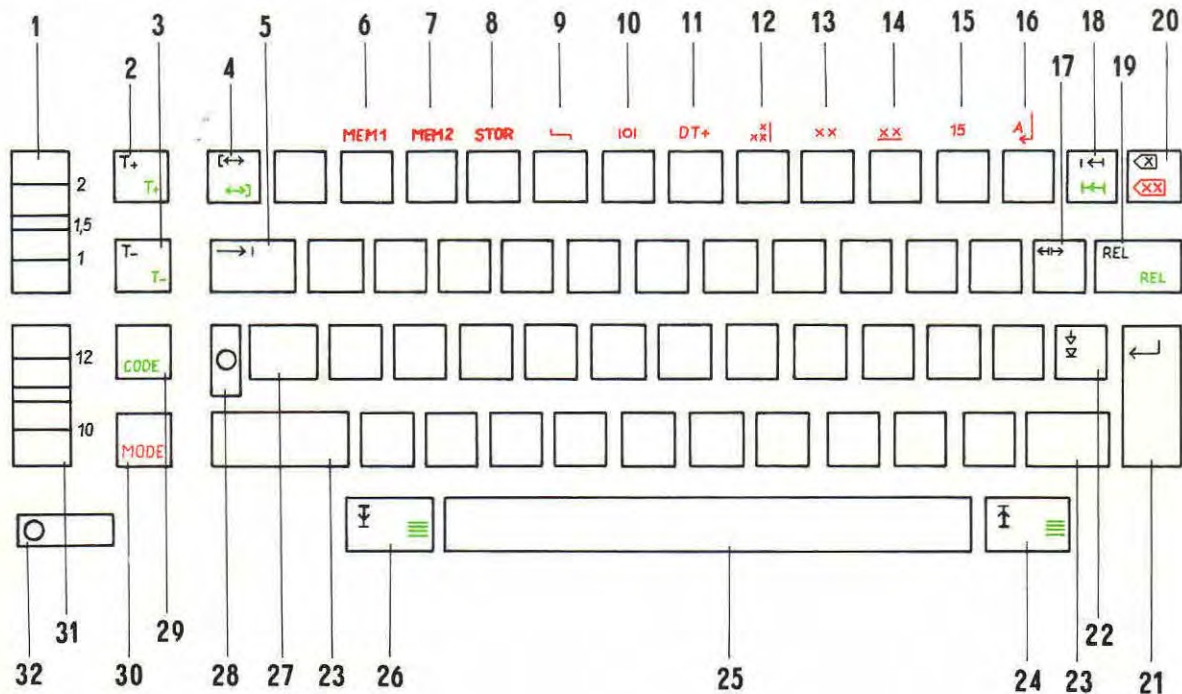

INHALTSVERZEICHNIS


		Seite
Inbetriebnahme	Maschine anschließen	8
	Maschine ein- und ausschalten	8
	Generallöschung	8
	Grundwerte	9
	Maschine transportieren	9
Texte schreiben	Papier einziehen	12
	Papier auswerfen	12
	Papier lösen	12
	Taste CODE	13
	Taste MODE	13
	Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung	14
	. manuell	14
	. automatisch	14
	Dauerfunktion	14
	Großbuchstaben	15
	Rücktaste	15
	Zeilenabstand	15
	Schriftteilung	16
Texte korrigieren	Halbzeilenschaltung	16
	Mikrozeilenschaltung	17
	Sofortkorrektur	20
	Relocate-Funktion	20
	Korrektur innerhalb des Korrekturspeichers	22
	Korrektur außerhalb des Korrekturspeichers	22
	Korrektur eines kompletten Wortes - WORD-OUT-Korrektur	23
	Korrektur mit Halbschritt-Rücktaste zum Einfügen eines Zeichens	23

		Seite
Texte formatieren	Ränder	26
	Randzone	26
	Rand lösen	26
	Rand setzen	27
	Tabulatoren	27
	Horizontaltabulator	27
	. Setzen	28
	. Tabulieren	28
	. Löschen	28
	. Gesamtlöschen	28
	Dezimaltabulator	29
	. Setzen	29
	. Tabulieren	29
	. Löschen	30
	. Gesamtlöschen	30
	Tabulator-Gitter	30
Texte gestalten	Einrücken	32
	Zentrieren	32
	Rechtsbündiges Schreiben	33
	Fettdruck	34
	Automatische Unterstreichung	34
Texte speichern	Konstantenspeicher	38
	. Laden - Speichern von Konstanten	38
	. Ausdrucken	39
	. Löschen	39
	Unterbrechen des Ausdruckes	40
	Speichererhalt	40
	Speicherendevorwarnung	40
Zubehör	Farbbandkassette wechseln	42
	Korrekturband wechseln	43
	Typenradkassette wechseln	44
Einige gute Ratschläge zur Wartung und Pflege		45
Technische Daten		47
Suchwortregister		50
Sachwortdefinitionen		52

Inbetriebnahme

Maschine anschließen Nachdem Sie die Maschine entsprechend Auspackanleitung entpackt haben, vergleichen Sie die Anschlußwerte mit den Angaben des Leistungsschildes auf der Unterseite der Maschine. Verbinden Sie erst dann das Anschlußkabel mit dem Netzanschluß der Maschine. Danach können Sie die Maschine direkt an das Stromnetz anschließen.

Maschine ein- und ausschalten

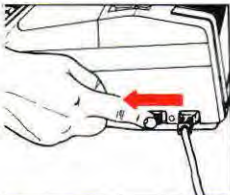

Generallöschung



Einschalten

- Ein-Aus-Schalter auf I stellen
Der Druckwagen läuft zum äußersten linken Rand und geht automatisch zur ersten Schreibstelle. Dabei dreht sich das Typenrad automatisch in Grundstellung. Die Signallampe links neben der Tastatur zeigt die Betriebsbereitschaft an.

Ausschalten

- Ein-Aus-Schalter auf 0 stellen

Durch die Generallöschung versetzen Sie Ihre Maschine in einen Grundzustand. Dabei werden sämtliche Speicherinhalte gelöscht, und die Grundwerte stellen sich ein.

- Maschine ausschalten
- Korrekturtaste und Taste Relocate gemeinsam festhalten
- Maschine einschalten
- Korrekturtaste und Taste Relocate loslassen
Der Druckwagen bewegt sich nach links, und das Typenrad dreht sich in Grundstellung; dann positioniert sich der Druckwagen zum linken Rand entsprechend der eingestellten Schriftteilung.



Grundwerte

Bei der Inbetriebnahme und nach der Generallöschung normieren sich die Schreibräder, und ein Standard-tabulator wird fixiert.

Das bedeutet, daß Sie immer entsprechend der Einstellung der Schriftteilung folgende Grundwerte zur Verfügung haben:

Einge- stellte Schrift- teilung	Linker Rand gemäß Skala	Rechter Rand gemäß Skala	Tabula- tor gemäß Skala
10	10	75	15
12	12	90	18


Diese Werte können zu jeder Zeit beliebig verändert werden. Die neu eingestellten Werte bleiben Ihnen auch nach dem Ausschalten der Maschine erhalten.

Maschine transportieren




Für den Transport der Maschine bitte

- gemäß Auspackanleitung in der umgekehrten Reihenfolge die Maschine sichern
- Papierstütze nach vorn klappen bis zum Einrasten
- Tastaturabdeckung aufsetzen
- Tragegriff, der im Boden der Maschine arretiert ist, benutzen




12

10



12

10

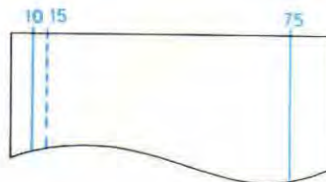

Texte schreiben

Papier einziehen



Die obere Abdeckung dient Ihnen gleichzeitig als Papierstütze.


Die Papieranlage hilft Ihnen, den Schreibbogen immer an der gleichen Stelle einzuspannen. Die Papieranlage ist verschiebbar.

- Schreibbogen an die Papieranlage anlegen
- Taste Papiereinzug so lange betätigen, bis sich der Druckwagen zur Einzugsposition bewegt
Es erfolgt ein definierter Papiereinzug.
Achtung! Taste Papiereinzug wirkt erst nach längerer Betätigung.
- Papierhaltestange anheben
- Taste Halbzeilenschaltung vorwärts oder Wagenrücklauf-taste mit Zeilenschaltung so lange betätigen, bis die gewünschte erste Schreibzeile erreicht ist.

Papier auswerfen

- Taste Papiereinzug so lange betätigen, bis das Papier vollständig aus der Maschine geführt ist

Papier lösen

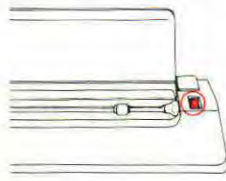

Ist das Papier nicht gerade eingezogen, dann

- Papierlöser nach vorn ziehen
- Schreibbogen mit der Hand ausrichten
- Papierlöser nach hinten bewegen

Damit das Papier gleichmäßig anliegt, verteilen Sie die Andruckrollen über das gesamte Papier.



Taste CODE



Gemeinsam mit der Taste CODE schreiben Sie alle grünen Zeichen der Tastatur bzw. rufen Sie die grün gekennzeichneten Maschinenfunktionen auf.

- Taste CODE festhalten
Die Kontrolllampe rechts daneben blinkt.
- gewünschtes Zeichen der Tastatur II betätigen
Das Zeichen wird geschrieben.
- Taste CODE loslassen
Die Kontrolllampe erlischt.

Tastatur I | Tastatur II



(x gilt als Zeichen)

Tastatur I:
Druckt die Zeichen der normalen Tastaturbelegung.

Tastatur II:
Druckt die Zeichen, die auf den Tasten grün gekennzeichnet sind.

Taste MODE



Gemeinsam mit der Taste MODE können alle in der orangen Farbe gekennzeichneten Funktionen, die über den Tasten der oberen Tastenreihe zu sehen sind, abgerufen werden.

- Taste MODE festhalten
- Taste unter der gewünschten Funktion betätigen
- Taste MODE loslassen

Die abrufbaren Funktionen werden in den einzelnen Abschnitten näher beschrieben.



Wagenrücklauf mit
Zeilenschaltung

Einen Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung erreichen Sie
manuell dadurch, indem Sie

- Taste Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung betätigen
Der Druckwagen wird zum linken Schreibrand mit
einer Zeilenschaltung entsprechend des eingestellten
Zeilenabstandes zurückgeführt.

automatisch dadurch, indem Sie

- Taste MODE festhalten
- Taste Automatische Zeilenschaltung betätigen
Es ertönt ein akustisches Signal.
- Taste MODE loslassen
Die Funktion ist eingeschaltet.
- Text schreiben bis zum akustischen Signal
(8 Zeichen vor dem eingestellten rechten Rand)
- Leerschritt oder Trennstrich eingeben
Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung erfolgt auto-
matisch.

Das Ausschalten dieser Funktion nehmen Sie in der
gleichen Bedienfolge vor. Es ertönt ein 2faches
akustisches Signal zur Bestätigung.

Die Funktion Automatische Zeilenschaltung er-
möglicht Ihnen ein flüssiges Schreiben von Texten,
da Sie nicht auf das Zeilenende achten müssen.

Dauerfunktion

Um Zeichen oder auch Funktionen ständig wieder-
holen zu können, bitte

- jede Schreibtaste, Taste Wagenrücklauf mit Zei-
lenschaltung, Korrekturtaste, Rücktaste, Leer-
taste, Halbzeilentasten, Mikrozeilenschal-
tungstasten länger gedrückt halten.

Die gewünschten Zeichen bzw. Funktionen wiederholen
sich so lange, wie Sie die Taste gedrückt halten.



Großbuchstaben



Um Großbuchstaben schreiben zu können, müssen Sie

- Umschalttaste rechts oder links festhalten
Die Kontrolllampe leuchtet.
- Buchstaben oder Zeichen der Umschaltung schreiben
- Umschalttaste loslassen
Die Kontrolllampe erlischt.

Wenn Sie die Tastatur zum fortlaufenden Schreiben von Großbuchstaben umschalten wollen, dann

- Umschaltfeststeller betätigen
Die Kontrolllampe leuchtet.
- Buchstaben oder Zeichen der Umschaltung schreiben
- Umschalttaste rechts oder links betätigen
Tastatur wieder auf Kleinbuchstaben umgestellt; Kontrolllampe erlischt.

ELEKTRONISCHE
KLEINSCHREIBMASCHINE


Rücktaste



Mit der Rücktaste bewegen Sie den Druckwagen nach links.

- Rücktaste einmal betätigen
Druckwagen wird um einen Schreibrschritt zurückgesetzt.
- Rücktaste zweimal betätigen
Der Druckwagen wird um zwei Schreibrschritte zurückgesetzt. Die Relocate-Funktion ist eingeschaltet, und die Kontrolllampe blinkt (siehe Abschnitt: Relocate-Funktion).


Zeilenabstand



Sie können unter drei verschiedenen Zeilenabständen wählen. Zum Einstellen des Zeilenabstandes bitte

- Schiebeschalter auf 1; 1,5 oder 2 stellen

Schriftteilung



Den Abstand zwischen den Buchstaben können Sie wie folgt einstellen:

- Schiebeschalter auf 10 oder 12 stellen

Möchten Sie in der Teilung von 1/15 Zoll schreiben

- MODE-Taste festhalten
 - Taste mit Schriftteilung 15 betätigen
- Es ertönt ein akustisches Signal.

- MODE-Taste loslassen
- Die Funktion ist eingeschaltet.

Das Ausschalten dieser Funktion nehmen Sie in der gleichen Bedienfolge vor. Es ertönt ein 2faches akustisches Signal zur Bestätigung.

Sie können sich das Schreiben erleichtern, indem Sie die eingestellte Teilung durch Drehen der Papierhalterstange auch dort sichtbar machen.



Halbzeilenschaltung




Die Halbzeilenschaltung brauchen Sie zum Darstellen von Exponenten und Indizes. Sie können damit aber auch eine Fehlerstelle genau ansteuern.

- Halbzeilentaste rückwärts betätigen
- Halbzeilentaste vorwärts betätigen

Der Schreibbogen wird eine halbe Zeile vor- bzw. rückwärts weitergeschaltet. Bei Dauerfunktion erreichen Sie einen Papierlauf vor- bzw. rückwärts.

Nach zweimaligem Betätigen der Halbzeilenschaltung rückwärts schaltet sich die Relocate-Funktion ein. Lesen Sie dazu den Abschnitt: Relocate-Funktion.

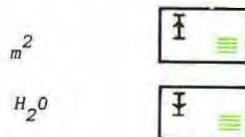

Mikrozeilenschaltung Mit der Mikrozeilenschaltung ist ein genaues Einstellen einer Formularzeile möglich.



- Taste CODE festhalten
- Taste Mikrozeilenschaltung vor- oder rückwärts betätigen
Der Schreibbogen wird um weniger als eine halbe Zeile vor- oder rückwärts transportiert.
- Taste CODE loslassen



Texte korrigieren

Sofortkorrektur



Mit der Korrekturtaste werden Tippfehler und falsch eingegebene Funktionen auf dem Papier, im Display und im Speicher automatisch korrigiert.




Relocate-Funktion



Bemerken Sie den Fehler sofort, dann


- Korrekturtaste betätigen
Das zuletzt geschriebene Zeichen wird sofort gelöscht, oder die zuletzt ausgeführte Funktion wird rückgängig gemacht.



Nach erfolgter Korrektur innerhalb des bereits geschriebenen Textes findet die Maschine immer wieder mit Hilfe dieser Funktion die aktuelle Schreibposition.

Einleiten:

- Halbzeilentaste rückwärts oder Rücktaste mindestens zweimal betätigen
Das Verlassen der aktuellen Schreibposition wird durch das Blinken der Kontrollampe links neben dem Umschaltfeststeller gekennzeichnet.

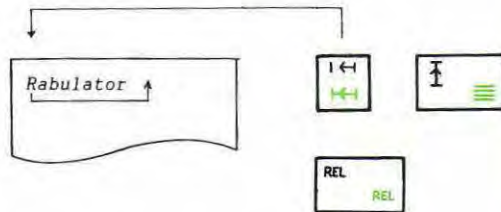

Ausführen:

- Taste Relocate betätigen
Druckwagen bewegt sich automatisch zur aktuellen Schreibposition. Die Kontrollampe erlischt.

Aufheben:

Wie Sie schon wissen, schalten Sie die Zielkorrektur durch Betätigen der Halbzeilentaste rückwärts bzw. Rücktaste ein. Dies erfolgt also auch, wenn Sie nachträglich oberhalb der aktuellen Schreibzeile Text schreiben bzw. eine weitere Spalte eröffnen wollen. Für das Aufheben der Relocate-Funktion gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Möglichkeit

- Taste *CODE* gemeinsam mit der Taste *REL* betätigen
Die Kontrolllampe erlischt, und die Relocate-Funktion ist ausgeschaltet.



2. Möglichkeit

- Randsetztaste links betätigen, wenn ein neuer Rand für den einzufügenden Text gesetzt werden muß
Die Kontrolllampe erlischt, und die Relocate-Funktion ist ausgeschaltet.



Eine Korrektur des bis dahin geschriebenen Textes ist nicht mehr möglich.

Korrektur innerhalb des Korrektur- speichers



Eine nachträgliche Korrektur auf dem Papier ist auch kein Problem mehr.

- Druckwagen mit der Halbzeilentaste vorwärts oder rückwärts, der Rück- bzw. Leertaste direkt auf das falsche Zeichen positionieren
Die Relocate-Funktion ist eingeschaltet, und die Kontrollampe blinkt.
- Korrekturtaste betätigen
Das falsche Zeichen wird gelöscht.
Wird das falsche Zeichen nicht gelöscht, befindet es sich außerhalb des Korrekturspeichers (siehe dazu Abschnitt: Korrektur außerhalb des Korrekturspeichers).
- Richtiges Zeichen schreiben
- Relocate-Taste betätigen
Druckwagen fährt zur Ausgangsposition zurück.
Die Kontrollampe erlischt.

Korrektur außerhalb des Korrektur- speichers

Wenn Sie während des Schreibens nachträglich oberhalb der ersten Schreibzeile Text schreiben, so befindet sich dieser außerhalb des Korrekturspeichers. Wollen Sie diesen geschriebenen Text korrigieren, bitte

- Druckwagen auf das falsche Zeichen positionieren
- Korrekturtaste festhalten
- Falsches Zeichen noch einmal tippen
Das falsche Zeichen wird gelöscht.
Wenn aufeinanderfolgend mehrere Zeichen korrigiert werden sollen, so halten Sie die Korrekturtaste gedrückt und geben gleichzeitig die weiteren falschen Zeichen ein.
- Korrekturtaste loslassen
- Richtige Buchstaben oder Zeichen schreiben
- Relocate-Taste betätigen
Druckwagen fährt zur Ausgangsposition zurück.
Die Kontrollampe erlischt, und die Relocate-Funktion ist ausgeschaltet.



Korrektur eines kompletten Wortes - WORD-OUT-Korrektur



Mit dieser Taste können Sie ein komplettes Wort löschen.

- Korrekturstelle anfahren
- Taste MODE festhalten
- Taste WORD-OUT betätigen
- Taste MODE loslassen
- Das gesamte Wort wird gelöscht.
- neues Wort schreiben
- Relocate-Taste betätigen, wenn es sich nicht um das zuletzt geschriebene Wort handelte.

Korrektur mit Halbschritt-Rücktaste zum Einfügen eines Zeichens



Sie können in einem Wort, bei dem Sie einen Buchstaben vergessen haben, diesen nachträglich einfügen. Die nachfolgend beschriebenen Schritte bauen auf der vorher beschriebenen Relocate-Funktion auf.

- Korrekturstelle anfahren
- unvollständiges Wort mit der Korrekturtaste WORD-OUT komplett löschen (siehe Abschnitt: WORD-OUT-Korrektur)
- Taste CODE festhalten
- Halbschritt-Rücktaste betätigen
- Der Druckwagen bewegt sich einen halben Schritt nach links.
- Taste CODE loslassen
- Neues Wort vollständig noch einmal schreiben.
- Relocate-Taste betätigen

Br lin



Ber lin



e
Text Br lin Text

Text Text



Text Berlin Text



Texte formatieren

Ränder

Die Ränder sind entsprechend der eingestellten Schriftteilung wie folgt fixiert:

Schriftteilung	linker Rand	rechter Rand
10 Zeichen/Zoll	Grad 10	Grad 75
12 Zeichen/Zoll	Grad 12	Grad 90
15 Zeichen/Zoll	Grad 15	Grad 112




Randzone

Die Randzone ist ein fester Bereich von 8 Zeichen vor dem rechten Rand. Sie beginnt mit dem akustischen Signal und endet am rechten Rand.

- Text bis zum akustischen Signal schreiben
Randzone beginnt.
- noch 7 Zeichen schreiben
Rechter Rand ist gesperrt.

Weitere Zeichen können erst dann geschrieben werden, wenn vorher der Rand gelöst wurde (siehe dazu Abschnitt: Rand lösen).

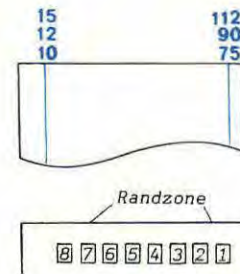

Rand lösen




Die Randlösetaste ermöglicht das Überschreiben des rechten Randes in der Zeile.

- Text schreiben bis zum rechten Rand
Eine Eingabe ist dann nicht mehr möglich.
- Randlösetaste betätigen
- Text schreiben

Wollen Sie den linken Rand überschreiten, betätigen Sie einfach die Rücktaste.

Die Randeinstellung ist nach dem Randlösen jedoch nicht aufgehoben. Wenn der Text auch in der nächsten Zeile über den Rand geschrieben werden muß, sind die o. g. Schritte zu wiederholen.

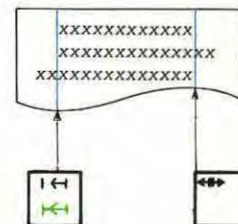

Rand setzen





- Druckwagen mit der Leertaste und Rücktaste zur gewünschten Position bringen, bei Bedarf Randlösetaste betätigen
- Randsetztaste für den linken Rand betätigen
- Taste CODE und Randsetztaste für den rechten Rand betätigen

Tabulatoren

Für das Tabulieren fixieren Sie Positionen - die Tabulator-Stopps -, die Sie beim Schreiben durch einen Tastendruck anfahren. Dadurch können Sie einfach und sicher Tabellen, Rechnungen u. a. Formulare schreiben. Die Maschine verfügt über zwei verschiedene Tabulatoren, den Horizontal- und den Dezimaltabulator. Ein Horizontaltabulator-Stopp ist in der Maschine programmiert. Je nach gewählter Schriftteilung befindet sich dieser Tabulator bei

- 10 Zeichen/Zoll auf Grad 15
- 12 Zeichen/Zoll auf Grad 18
- 15 Zeichen/Zoll auf Grad 22.


Horizontaltabulator Maximal können Sie 20 Horizontaltabulator-Stopps (einschließlich Dezimaltabulator-Stopps) in der Zeile setzen. Beim Versuch, einen weiteren Tabulator-Stopp zu setzen, ertönt ein akustisches Signal.

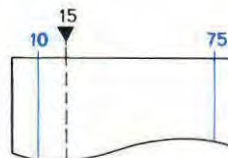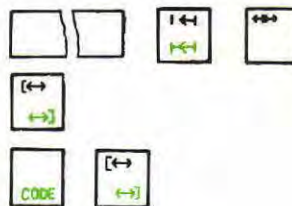



Setzen:


- Druckwagen mit der Leertaste bzw. Rücktaste zur gewünschten Tabulatorposition bringen
- Taste T+ betätigen
- Ein Tabulator-Stopp wurde gesetzt.

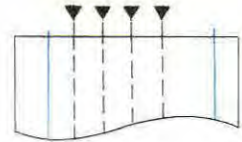

Tabulieren:

Mit Hilfe der Tabulatortaste werden die gesetzten Tabulator-Stopp-Positionen schnell erreicht.


- Tabulatortaste betätigen
- Wenn kein Tabulator-Stopp gesetzt ist, bleibt der Druckwagen stehen.
- Text, Zahlenkolonnen schreiben
- Tabulatortaste betätigen
- Die nächste Tabulator-Stopp-Position wird angefahren.

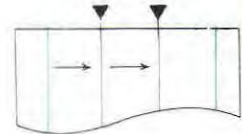

Löschen:

Mit der Tabulatorlöschtaste werden die gesetzten Tabulator-Stopps einzeln gelöscht.


- Druckwagen mit Tabulatortaste auf den zu löschen- den Tabulator-Stopp positionieren
- Taste T- betätigen
- Der Tabulator-Stopp ist gelöscht.

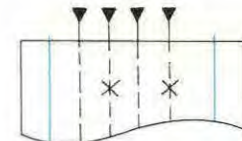

Gesamtlöschen:

Eine Gesamtlöschung aller gesetzten Tabulator-Stopps erreichen Sie an jeder beliebigen Stelle durch

- Taste CODE festhalten
- Taste T- betätigen
- Taste CODE loslassen
- Alle gesetzten Tabulatoren sind gelöscht.

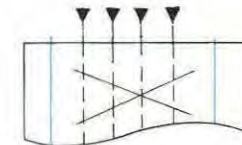

Dezimaltabulator

Im Unterschied zum normalen Tabulator, der alle Zahlenkolonnen linksbündig schreiben läßt, können Sie mit Hilfe des Dezimaltabulators die Zahlenkolonnen entweder rechtsbündig oder dezimalstellengerecht schreiben, das heißt, daß alle Kommas untereinander stehen. Sie können bis zu 20 Tabulator-Stopps setzen (einschließlich Horizontaltabulator-Stopps).



Setzen:

- Druckwagen mit Leertaste bzw. Rücktaste zur gewünschten Position bringen
- Taste MODE festhalten
- Taste Dezimaltabulator betätigen
Es ertönt ein akustisches Signal.
- Taste MODE loslassen
Der Dezimaltabulator-Stopp ist gesetzt.

Tabulieren:

- Tabulatortaste betätigen
Druckwagen fährt auf Tabulator-Position.
Es ertönt ein akustisches Signal.
- Text, Zahlenkolonne schreiben
Bei der Eingabe rückt Druckwagen jeweils um eine Position nach links. Korrekturen sind mit der Korrekturtaste noch vor dem Ausdruck möglich.
- Tabulatortaste betätigen (nächster Tabulator-Stopp wird angefahren) oder
- Komma oder
- Taste Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung betätigen
Die eingeebene Zahl wird vollständig ausgedruckt. Bei Ausdruck nach Komma-Eingabe sind die Zahlen nach dem Komma noch zu schreiben.

Diese eingestellte Funktion schaltet sich nach dem Ausschalten der Maschine automatisch aus.

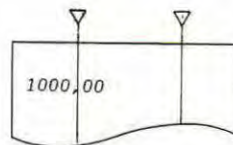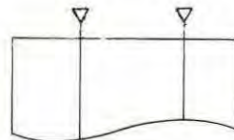


DT+



Löschen:

Wenn Sie die gesetzten Tabulator-Stopps für den Dezimaltabulator einzeln löschen wollen, bitte

- Druckwagen mit der Tabulatortaste zur gewünschten Position bringen
 - Taste MODE festhalten
 - Taste Dezimaltabulator betätigen
- Es ertönt ein 2faches akustisches Signal zur Bestätigung.

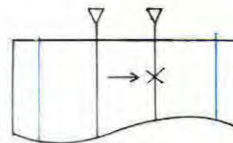


Gesamtlöschen:

Wollen Sie alle gesetzten Tabulator-Stopps löschen, dann an jeder beliebigen Stelle

- Taste CODE festhalten
- Taste T- betätigen
- Taste CODE loslassen

Alle gesetzten Dezimaltabulatoren sind gelöscht. Diese Funktion löscht auch alle Horizontaltabulatoren.

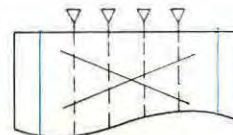


Tabulator-Gitter

Die Maschine verfügt über sechs fest eingestellte Tabulator-Stopps im Abstand von jeweils 10 Schreibschritten.

- Taste CODE festhalten
- Taste T+ betätigen
- Taste CODE loslassen

Die vorgesetzten Tabulator-Stopps sind gelöscht.

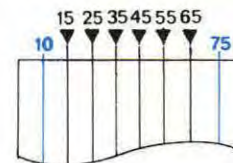

Texte gestalten

Einrücken



Mit dieser Funktion wird ein Absatz versetzt zum linken Rand geschrieben. So können Sie Texte oder numerierte Absätze hervorheben. Der Druckwagen bewegt sich nach einem Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung zur Einrückposition und nicht zum eingestellten linken Rand.

Einschalten:

- Druckwagen zur gewünschten Einrückposition bringen
 - Taste MODE festhalten
 - Taste Einrückung betätigen
- Es ertönt ein akustisches Signal.
- Taste MODE loslassen

Bei jedem Wagenrücklauf fährt der Druckwagen zur Einrückposition.

Ausschalten:

An jeder beliebigen Stelle

- Taste MODE festhalten
 - Taste Einrückung betätigen
- Es ertönt ein 2faches akustisches Signal.
- Taste MODE loslassen.

Bei jedem Wagenrücklauf fährt der Druckwagen wieder zum linken Rand.

Diese eingestellte Funktion schaltet sich nach dem Ausschalten der Maschine automatisch aus.

Die Zentrierfunktion setzt Texte in die Mitte. So können Sie z. B. Überschriften genau zwischen den linken und rechten Rand bringen.

Einschalten:

- Taste MODE festhalten
 - Taste Zentrieren betätigen
- Es ertönt ein akustisches Signal. Der Druckwagen fährt in Mittenposition.



Zentrieren



- Taste *MODE* loslassen
- Text schreiben, der zentriert gedruckt werden soll
Bei jeder Eingabe rückt der Druckwagen um eine halbe Position nach links.
Eine Korrektur kann, wie im Abschnitt: Korrektur beschrieben, erfolgen.
- Taste Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung betätigen
Der Text wird ausgedruckt.

Soll die nächste Zeile auch noch zentriert werden, dann wiederholen Sie die vorstehenden Arbeitsschritte.

Ausschalten:



- Taste *MODE* festhalten
- Taste Zentrieren betätigen
Es ertönt ein 2faches akustisches Signal.
- Taste *MODE* loslassen

Diese eingestellte Funktion schaltet sich nach dem Ausschalten der Maschine automatisch aus.

Bei dieser Funktion werden die geschriebenen Texte rechtsbündig, d. h. das letzte Zeichen am rechten Rand, ausgedruckt. So können Sie z. B. ein Datum an den rechten Rand schreiben.

Einschalten:

- Taste *MODE* festhalten
- Taste Rechtsbündiges Schreiben betätigen
Es ertönt ein akustisches Signal. Der Druckwagen fährt zum rechten Rand.
- Taste *MODE* loslassen
- Text schreiben, der rechtsbündig gedruckt werden soll.
Bei jeder Eingabe rückt der Druckwagen um eine Position nach links.
Eine Korrektur kann, wie im Abschnitt: Korrektur beschrieben, erfolgen.
- Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung betätigen
Der Text wird ausgedruckt.



Rechtsbündiges Schreiben



Soll die nächste Zeile ebenfalls am rechten Rand ausgedruckt werden, dann wiederholen Sie die vorstehenden Arbeitsschritte.

Ausschalten:

- Taste MODE festhalten
- Taste Rechtsbündiges Schreiben betätigen
Es ertönt ein 2faches akustisches Signal.
- Taste MODE loslassen
Die Funktion ist ausgeschaltet.

Diese eingestellte Funktion schaltet sich nach dem Ausschalten der Maschine automatisch aus.

Die Funktion Fettdruck ermöglicht Ihnen, Textpassagen besonders hervorzuheben.

Einschalten:

- Taste MODE festhalten
- Taste Fettdruck betätigen
Es ertönt ein akustisches Signal.
- Taste MODE loslassen
Die Funktion ist eingeschaltet.

Ausschalten:

- Taste MODE festhalten
- Taste Fettdruck betätigen
Es ertönt ein 2faches akustisches Signal.
- Taste MODE loslassen
Die Funktion ist ausgeschaltet.

Diese eingestellte Funktion schaltet sich nach dem Ausschalten der Maschine automatisch aus.

Nach Einschalten der Funktion wird der nachfolgend geschriebene Text gleichzeitig automatisch unterstrichen. Sie ersparen sich damit die nachträgliche Unterstreichung.


Fettdruck



xx



xx



Automatische
Unterstreichung



xx


Einschalten:

- Taste **MODE** festhalten
- Taste Automatisches Unterstreichen betätigen
Es ertönt ein akustisches Signal. Die Funktion ist eingeschaltet.
- Taste **MODE** loslassen

Ausschalten:

- Taste **MODE** festhalten
- Taste Automatisches Unterstreichen betätigen
Es ertönt ein 2faches akustisches Signal.
- Taste **MODE** loslassen
Die Funktion ist ausgeschaltet.

Diese eingestellte Funktion schaltet sich nach dem Ausschalten der Maschine automatisch aus.

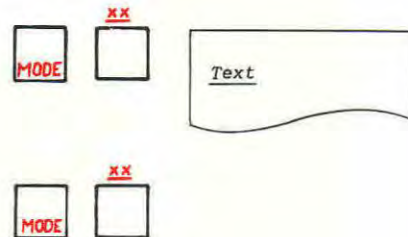

Texte speichern

Konstantenspeicher

Der Konstantenspeicher umfaßt 2 Segmente für konstante Textteile mit einer Gesamtkapazität von max. 6,5 KByte.

Sie legen Texte ab, die Sie ständig wiederholt ausdrucken müssen, wie Grußformeln, feststehende Standardsätze, Adressen oder Texte, die gesichert werden sollen.

Achten Sie bitte darauf, daß Sie die gewünschten Ränder, Tabulator-Stopps, Schriftteilung, Zeilenschaltung vor dem Laden des Konstantenspeichers einstellen.




STOR



Laden - Speichern von Konstanten

- Taste MODE festhalten
- Taste STOR (Laden) betätigen
Es ertönt ein akustisches Signal.
- Taste MEM1 oder MEM2 betätigen
Es ertönt ein akustisches Signal.
- Taste MODE loslassen
- Text schreiben, der gespeichert werden soll
Vor dem Schreiben ausgeführte Funktionen, wie Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung und Leertaste, werden mitgespeichert.
- Taste MODE festhalten
- Taste STOR betätigen
Es ertönt ein 2faches akustisches Signal.
Der gewünschte Text ist in dem von Ihnen ausgewählten Konstantenspeicher enthalten und bleibt so lange erhalten, bis eine Löschung bzw. Überschreibung erfolgt (siehe Abschnitt Löschen).

Eine Korrektur des in einem Konstantenspeicher abgelegten Textes ist nicht mehr möglich.

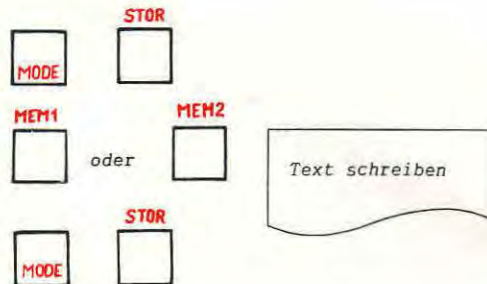

Ausdrucken:

Sie können den Konstantenspeicher nach dem Papiereinzug abrufen oder auch nachdem Sie bereits einen Text manuell geschrieben haben.

Achten Sie bitte auf die gegenwärtig eingestellten Ränder, Tabulator-Stopps, Schriftteilung, Zeilenschaltung, damit sich der Text des Konstantenspeichers in Ihren zu schreibenden Text einordnet.

- Taste MODE festhalten
 - Taste MEM1 oder MEM2 betätigen
 - Taste MODE loslassen
- Der Text wird vollständig ausgedruckt.

Löschen:

Wenn Sie die im Konstantenspeicher enthaltenen Texte einzeln löschen wollen, bitte

- Taste MODE festhalten
- Taste STOR betätigen
- Es ertönt ein akustisches Signal.
- Taste MEM1 oder MEM2 betätigen
- Es ertönt ein akustisches Signal.
- Taste STOR betätigen
- Es ertönt ein 2faches akustisches Signal.
- Taste MODE loslassen

oder

- Text im Konstantenspeicher überschreiben
(siehe Abschnitt: Laden - Speichern von Konstanten)

Mit dem Überschreiben wird der vorher im Konstantenspeicher enthaltene Text automatisch gelöscht.

MEM1



oder

MEM2



MEM1



oder

MEM2



MEM1



oder

MEM2



STOR



Unterbrechen des
Ausdruckes

Durch Betätigen einer beliebigen Schreibtaste kann der Ausdruck aus einem Konstantenspeicher unterbrochen werden. Danach kann der automatische Ausdruck nicht mehr fortgesetzt werden. Bei erneutem Abruf wird der Text wieder von Beginn an ausgedruckt.

Speichererhalt

Die Maschine ist mit einer Batterie ausgestattet, welche einen Datenerhalt über mehrere Jahre garantiert. Dadurch bleiben alle gespeicherten Texte und eingestellten Werte, wie Ränder, Tabulatoren, Schriftteilung, Zeilenschaltung auch nach dem Ausschalten der Maschine oder bei Stromausfall gespeichert.

Speicherende-
vorwarnung

100 Zeichen vor dem Ende der Speicherkapazität ertönt ein akustisches Signal. Bei Eingabe weiterer Zeichen und Funktionen ertönt jedesmal ein akustisches Signal.

Ist das endgültige Speicherende erreicht, ist die Tastatur blockiert. Eine weitere Eingabe ist nicht möglich. Der Speicher ist abzuschließen, indem Sie

- Taste MODE festhalten
 - Taste STOR betätigen
- Es ertönt ein 2faches akustisches Signal.
- Taste MODE loslassen


Damit ist der Text in dem vorher gewählten Konstantenspeicher enthalten.

STOR



Zubehör

Farbbandkassette wechseln

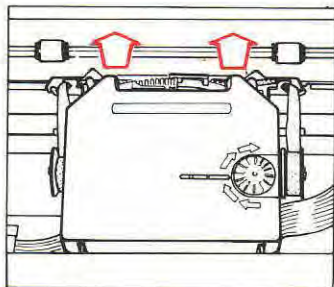

Herausnehmen:

- Gehäusedeckel abnehmen
- Kassette so anheben, daß sich zuerst das Band aus der Führung löst
- Kassette herausnehmen

Auf Ihrer elektronischen Kleinschreibmaschine können Sie mit folgenden Farbbandkassetten-Qualitäten schreiben:

Korrigierfähiges Carbonband

Gruppe: 176C

Breite: 8 mm

Kennzeichnung: gelb

Korrekturband: lift-off

Gruppe: 168

Gewebeband, endlos


Gruppe: 176

Breite: 8 mm

Kennzeichnung: grün

Korrekturband: cover-up

Gruppe: 169

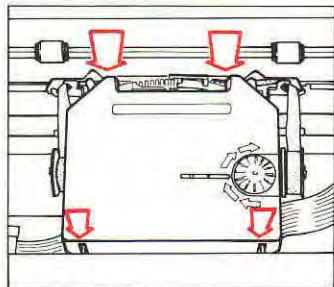

Einsetzen:


- Neue Farbbandkassette in Richtung Tastatur entsprechend der Abbildung auf den Kassettenträger aufsetzen
 - Kassette bis zum Anschlag herunterdrücken
- Es erfolgt eine hörbare Rastung. Das Farbband liegt automatisch zwischen Typenrad und Zeilenrichter.
- Gehäusedeckel wieder aufsetzen

Läßt sich die Farbbandkassette nicht ordnungsgemäß aufsetzen, dann drehen Sie den Farbband-Spulen Kern in Pfeilrichtung, bis eine Rastung erfolgt.

Korrekturband wechseln

Herausnehmen:

- Gehäusedeckel abnehmen
- Farbbandkassette herausnehmen
- Roten Hebel unter der linken Bandspule nach unten drücken und Spule von der Halterung abziehen
- Rechte Bandspule herausnehmen
- Restliches Band aus der Korrekturbandführung herausnehmen

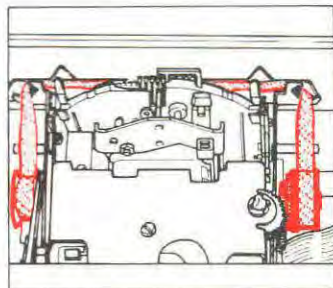

Einlegen:

- Volle Bandspule auf die rechte dafür vorgesehene Halterung wie in der Abbildung angegeben setzen
- Korrekturband mit der Klebe- bzw. Abreibefläche zur Walze, entlang der Korrekturbandführung einlegen
- Leere Bandspule auf die linke Halterung drücken, nachdem Sie den roten Hebel nach unten bewegt haben
- Kassette einlegen
- Gehäusedeckel aufsetzen


Lift-off-Korrekturband Gruppe: 168

Zeichen werden durch das Klebeband im Abhebeverfahren vom Papier genommen. Nur in Verbindung mit gelb gekennzeichneter Farbbandkassette nutzbar.

Cover-up-Korrekturband Gruppe: 169

Zeichen werden durch das Korrekturband weiß überdeckt. Nur in Verbindung mit grün gekennzeichnete Farbbandkassette nutzbar.


Typenradkassette wechseln

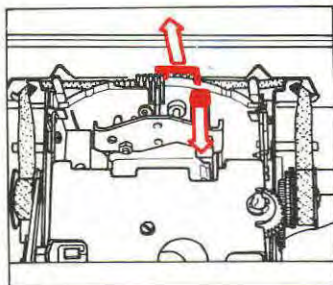

Den Typenradwechsel nehmen Sie bitte
bei eingeschalteter Maschine vor.

Herausnehmen:

- Gehäusedeckel abnehmen
- Farbbandkassette herausnehmen
- Roten Hebel an der Typenradkassette
in Richtung Tastatur ziehen
- Typenrad am Griff der Typenradkas-
sette aus der Maschine nehmen

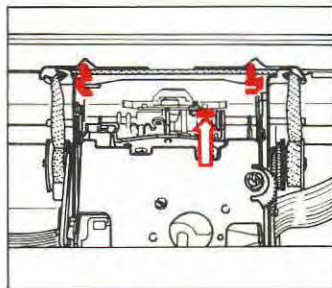

Einlegen:

- Gewünschtes Typenrad mit der Kassette
in den dafür vorgesehenen Schacht
fallen lassen
- Roten Hebel wieder in Richtung
Schreibwalze drücken
- Farbbandkassette wieder einlegen
- Gehäusedeckel aufsetzen

Das Typenrad wird automatisch zentriert
und der Druckwagen in Schreibposition
gebracht.

***Einige gute Ratschläge
zur Wartung und Pflege***

1. Schützen Sie die Maschine vor direkter Sonneneinstrahlung!
2. Bringen Sie lange Haare und Ketten nicht in den Bereich der Walze und des Druckwagens!
3. Das Öffnen der Verkleidung sollte nur durch Servicepersonal erfolgen!
4. Die Maschine muß in der Nähe einer zugänglichen Steckdose stehen.
5. Die Lüftungsschlitze auf der Rückseite der Maschine sind nicht abzudecken.

Was tun bei Störungen?

Problem

Der Strom ist eingeschaltet, aber nichts geschieht

Druckwagen läßt sich nicht zum rechten Schreibrand positionieren

Der Abdruck der Zeichen ist blaß oder fehlt

Es kann nicht korrigiert werden

Nachprüfen

1. Ist die Transportsicherung gelöst?
2. Ist das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen?
3. Steht der Gehäusedeckel offen?

Ist die Transportsicherung gelöst?
(Roter Hebel darf nicht mehr sichtbar sein)

1. Ist das Typenrad ordnungsgemäß eingesetzt?
2. Ist die Farbbandkassette ordnungsgemäß eingesetzt?
3. Ist die Farbbandkassette zu Ende?

1. Ist das Korrekturband ordnungsgemäß eingelegt?
2. Ist das Korrekturband zu Ende?
3. Sind Korrekturband und Farbbandkassette aufeinander abgestimmt?

Technische Daten

Besondere Leistungsmerkmale

Textgestaltungsfunktionen

Tabulatoren

Zentrieren
Einrücken
Rechtsbündiges Schreiben
Automatische Unterstreichung
Fettdruck
Mikrozeilenschaltung
Horizontaltabulator
Dezimaltabulator
Tabulator-Gitter

Schreibeinheit

Schreibgeschwindigkeit
Schreibbreite
Papierdurchlaß
Zeilenschaltung
Schriftteilung
Halbzeilenschaltung

10 Zeichen/sec
254 mm
305 mm
1; 1,5; 2; automatischer Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung
1/10"; 1/12", 1/15"
1/2 Zeile vor- und rückwärts

Anzahl der Nutzen

1 Original (80 g/m²)
3 Kopien (40 g/m²)

Speicher

Korrektur- und Konstantenspeicher
Datenerhalt

6,5 KByte
5 Jahre

Zubehör

Typenrad
Farbbandkassette

Korrekturband

100 Zeichen, kassettiert, drop-in
korrigierfähiges Carbonband, Gruppe 176C
Gewebeband, endlos, Gruppe 176
lift-off-Korrekturband, Gruppe 168
cover-up-Korrekturband, Gruppe 169

Netzanschluß

Spannung (länderbezogen) 220 V, 240 V, 50/60 Hz,
115 V, 127 V, 50/60 Hz,
110 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 40 W

Maße Breite 430 mm
Tiefe 370 mm
Höhe 130 mm

Masse 7,0 kg

Transportklasse 1 Temperatur: - 20 °C...+ 50 °C

Einsatzklasse 3 Temperatur: + 5 °C...+ 40 °C

Schutzgüte liegt vor

Interface

anschlußvorbereitet universell nutzbar für Interfacebox

Interfacebox als Option Centronics
Commodore
V.24

Einsatzgebiet für den privaten, individuellen Gebrauch

Suchwortregister

	Seite
A Abbildungen - Maschine	1
Tastatur	3
Anschließen der Maschine	8
Anschlußwerte	8
Ausdruck unterbrechen	40
Ausdrucken der Konstantenspeicher	39
Ausschalten der Maschine	8
Auswerfen des Papiers	12
Automatische Unterstreichung	34
Automatischer Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung	14
C Carbonband	42
CODE-Taste	13
Cover-up-Korrekturband	42, 43
D Dauerfunktion	14
Dezimaltabulator	29
E Einfügen eines Zeichens mit Halbschritt-Rücktaste	23
Einrücken	32
Einschalten der Maschine	8
Einziehen des Papiers	12
F Farbbandkassette wechseln	42
Fettdruck	34
Formatieren von Texten	25
G Generallöschung	8
Gesamtansicht	1
Gesamtlöschen Dezimaltabulator	30
Horizontaltabulator	28
Gestalten von Texten	31
Gewebeband	42
Großbuchstaben	15
Grundwerte	9

	Seite
H Halbschritt-Rücktaste	23
Halbzeilenschaltung rückwärts	16
vorwärts	16
Horizontaltabulator	27
I Inbetriebnahme	7
Inhaltsverzeichnis	4, 5
Interface	49
K Kapazität Konstantenspeicher	38, 48
Kapazität Korrekturspeicher	20, 48
Konstantenspeicher	38
Korrekturband wechseln	43
Korrektur - Sofort	20
außerhalb des Korrekturspeichers	22
innerhalb des Korrekturspeichers	22
eines kompletten Wortes - WORD-OUT	23
mit Halbschritt-Rücktaste	23
Korrigieren von Texten	19
L Laden von Konstanten	38
Lift-off-Korrekturband	42, 43
Linker Rand	26, 27
Löschen - Dezimaltabulator	30
Horizontaltabulator	28
Konstantenspeicher	39
Lösen - des Papiers	12
des rechten Randes	26
M Manueller Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung	14
Maschine - anschließen	8
ein- und ausschalten	8
transportieren	9
Mikrozeilenschaltung	17
MODE-Taste	13

	Seite		Seite
N Netzanschluß	49	U Unterbrechen des Ausdruckes	40
P Papier - auswerfen	12	W Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung	
einziehen	12	automatisch	14
lösen	12	manuell	14
R Ränder	26	Wechseln - der Farbbandkassette	42
Rand - lösen	26	des Korrekturbandes	43
setzen	27	der Typenradkassette	44
Randzone	26	WORD-OUT-Korrektur	23
Rechter Rand	26	Z Zeilenabstand	15
Rechtsbündiges Schreiben	33	Zeilenschaltung	14, 16
Relocate-Funktion	20	Zentrieren	32
Rücktaste	15	Zubehör	41
S Schreiben von Texten	11		
Schriftteilung	16		
Sofortkorrektur	20		
Speicherendevorwarnung	40		
Speichererhalt	40		
Speicherkapazität	38		
Speichern von Konstanten	38		
T Tabulatoren	27		
Tabulator-Gitter	30		
Tastatur I	13		
Tastatur II	13		
Tastaturübersicht	2, 3		
Taste CODE	13		
Taste MODE	13		
Technische Daten	47		
Teilung	16		
Texte - ausdrucken	39		
formatieren	25		
gestalten	31		
korrigieren	19		
schreiben	11		
speichern	37		
Typenradkassette wechseln	44		

Sachwortdefinitionen

Anschlußwerte	Das sind die Werte der elektrischen Spannung und Frequenz, welche für den Betrieb der Maschine nötig sind.
Automatische Unterstreichung	Der nachfolgend geschriebene Text wird gleichzeitig automatisch unterstrichen.
Automatischer Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung	Am Zeilenende wird automatisch ein Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung ausgeführt, wenn Sie in der Randzone die Leertaste betätigt oder einen Trennstrich geschrieben haben.
Dauerfunktion	Alle Schreibtasen und ausgewählte Funktionstasten können ständig wiederholt werden, so lange Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.
Dezimaltabulator	Mit Hilfe des Dezimaltabulators können Sie Zahlenkolonnen rechtsbündig oder dezimalstellengerecht schreiben.
Einrücken	Mit dieser Funktion wird ein Absatz versetzt zum linken Rand geschrieben. So können Sie Texte hervorheben. Bei jedem Wagenrücklauf fährt der Druckwagen zur gewünschten Einrückposition.
Fettdruck	Alle Zeichen werden zweimal versetzt angeschlagen. Dies ermöglicht Ihnen, Textpassagen besonders hervorzuheben.
Generallöschung	Durch die Generallöschung versetzen Sie Ihre Maschine in einen Grundzustand. Dabei werden sämtliche Speicherinhalte gelöscht, und die Grundwerte stellen sich ein.

Grundwerte	Bei der Inbetriebnahme und nach der Generallöschung normieren sich in Abhängigkeit von der eingestellten Schriftteilung die Schreibränder und der Standardtabulator.
Horizontal-tabulator	Der Druckwagen wird durch Tastendruck direkt auf eine mit dem Tabulatorsetzer festgelegte Stopposition gebracht. Zahlenkolonnen werden linksbündig untereinander geschrieben.
Konstantenspeicher	Er ist das elektronische "Gedächtnis" Ihrer Schreibmaschine. Er umfaßt 2 Segmente für konstante Textteile mit einer Gesamtkapazität von 6,5 KByte.
Korrekturband cover-up	Das Korrekturband ist einseitig mit einer Deckschicht versehen, womit nach Betätigen der Korrekturtaste das falsche Zeichen auf dem Papier überdeckt wird. Es ist nur in Verbindung mit grün gekennzeichneter Farbbandkassette verwendbar.
Korrekturband lift-off	Das Korrekturband ist einseitig mit einer Klebeschicht versehen, womit nach Betätigen der Korrekturtaste das falsche Zeichen vom Papier abgehoben (gelöscht) wird. Es ist nur in Verbindung mit gelb gekennzeichneter Farbbandkassette (Carbonband) verwendbar.
Korrektur außerhalb des Korrekturspeichers	Der Unterschied zur Korrektur innerhalb des Korrekturspeichers besteht darin, daß bei festgehaltener Korrekturtaste das falsche Zeichen noch einmal getippt werden muß.

Korrektur innerhalb des Korrekturspeichers	Innerhalb des Korrekturspeichers können Sie Tippfehler korrigieren. Durch Druck auf die Korrekturtaste wird das falsche Zeichen gelöscht.
Korrekturspeicher	Der Korrekturspeicher umfaßt die geschriebene Textseite.
Mikrozeilenschaltung	Es wird eine vertikale Papierbewegung in kleineren Abständen als eine halbe Zeile ausgelöst und ermöglicht das genaue Ansteuern einer Schreibzeile bei linierten Formularen.
Randzone	Das ist der Bereich von 8 Zeichen vor dem eingestellten rechten Rand, der durch ein akustisches Signal eingeleitet wird.
Rechtsbündiges Schreiben	Das letzte Zeichen einer Zeile wird am eingestellten rechten Rand ausgedruckt, und bei mehreren Zeilen erhalten Sie rechtsbündig geschriebene Texte.
Relocate-Funktion	Nach Verlassen der aktuellen Schreibposition fährt der Druckwagen auf Tastendruck an die ursprüngliche (Ausgangs-) Schreibposition zurück.
Schriftteilung	Mit dieser Funktion können Sie den Abstand zwischen den Buchstaben verändern.
Speicherendevorwarnung	100 Zeichen vor dem Ende der Speicherkapazität ertönt ein akustisches Signal. Bei Eingabe weiterer Zeichen und Funktionen ertönt jedesmal ein akustisches Signal. Ist das endgültige Speicherende erreicht, blockiert die Tastatur.

Speichererhalt	Die Maschine ist mit einer Batterie ausgestattet, welche einen Datenerhalt über mehrere Jahre garantiert.
Tabulator-Gitter	Die Maschine verfügt über sechs fest eingestellte Tabulator-Stopps im Abstand zu jeweils 10 Schreibschritten.
Tastaturpuffer	Bei zu schnellem Schreiben werden die Zeichen angenommen und mit einer geringen Verzögerung abgedruckt.
Taste CODE	Bei festgehaltener Taste CODE können Sie alle grünen Zeichen der Tastatur schreiben bzw. alle grün gekennzeichneten Maschinenfunktionen ausführen.
Taste MODE	Bei festgehaltener Taste MODE können Sie alle orange gekennzeichneten Maschinenfunktionen ausführen.
WORD-OUT-Korrektur	Mit dieser Funktion können Sie ein komplettes Wort löschen.
Zentrieren	Die Zentrierfunktion setzt Texte in die Mitte des eingestellten linken und rechten Randes.

V/4/59 R6 3/89 35562

Lieferbare Typenscheiben:

Typenscheibe Courier 1/10 Zoll (Lieferausstattung)

Liegt des Bauern Uhr im Mist,
weiss er nicht, wie spät es ist.

Typenscheibe Helen 1/12 Zoll

Ich hätte fast eine Weltreise gemacht,
aber dann wollte ich doch wo anders hin.

Typenscheibe Uni-Gothik 1/12 Zoll

Alle stehen ums brennende Haus, nur nicht Klaus - der schaut raus.

Typenscheibe Italic 1/10 + 1/12 Zoll

Berg auf geht es schneller als zu Fuß.
Nachts sind die Nächte kälter als draussen.

Typenscheibe Quadro 1/10 + 1/12 Zoll

Umwege erweitern die Ortskenntnisse.
Beim Flachdach ist das Dach flach.

Hiermit wird bescheinigt, daß die
elektronische Kleinschreibmaschine
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung Nr. 1046/84
funktentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung
zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt. Beim Einsatz der elektro-
nischen Kleinschreibmaschine in einer Anlage hat der Betreiber der Anlage auf die Einhaltung der
Bestimmungen zu achten.

Ihre Schreibmaschine ist mit einer Lithium-Batterie ausgestattet, die eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren hat.
Nachdem die Batterie völlig entladen ist und Sie Ihre Maschine ausschalten, gehen die von Ihnen gespeicherten
Daten verloren. Nach dem erneuten Einschalten geht die Maschine in die Grundstellung zurück. Wenn dieser
Zustand eingetreten ist, müssen Sie in Ihrer Service-Werkstatt eine neue Lithium-Batterie einsetzen lassen
(Typ: CR 2032).

Hinweis: Beim Wechseln der Batterie muß diese generell entsorgt werden.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

SIGMA

SM 8800i



871-B



1.68.106475.6

Hinweise zur Bedienungsanleitung

1. Bei Betätigung der CODE-Taste blinkt die Kontrolllampe rechts daneben nicht, wie in der Bedienungsanleitung Seite 13 beschrieben.

Die Kontrolllampe (LED) blinkt nur im Relocate-Modus, d.h. wenn in den bereits geschriebenen Text zurückgegangen wird.

2. In Ihrer Bedienungsanleitung stehen auf Seite 20 unter Punkt Sofortkorrektur die Worte "im Display". Bitte streichen Sie diese.

3. Das Abspeichern eines Textes erfolgt nach Speicheraufruf und Schreiben des Textes, indem die Taste MODE festgehalten und die Taste STOR betätigt wird.

Steht in Ihrer Bedienungsanleitung auf Seite 38 vor dem letzten Anstrich nicht "Taste MODE festhalten", bitten wir dies zu ergänzen.

4. Bei dieser Schreibmaschine läßt sich ein Selbstdarstellungstext wie folgt abrufen:

- Papier (A4) einziehen
- Taste MODE festhalten
- zuerst Taste x drücken und halten
- dann Taste y drücken und halten
- gedrückte Tasten loslassen.